

**DISSET
ODISEO**



PLATAFORMA DE TRABAJO PARA CARRETILLA ELEVADORA

Ficha Técnica

Ref. FG4260 / FG4265 / FG4262

Rev.15/03/2023

DISSET ODISEO S.L.

info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00


www.dissetodiseo.com

Ficha técnica / Plataforma de trabajo para carretilla elevadora

1_ Descripción	3
2_ Instrucciones de seguridad / precauciones.....	3
3_ Características técnicas	3
4_ Marcaje e identificación	4
5_ Tipos de plataforma.....	4
6_ Condiciones y límites de utilización.....	4
7_ Instrucciones de uso.....	5

Gracias por adquirir nuestro producto. El propietario/operador debe leer y comprender este manual de instrucciones. Lea este manual de instrucciones completamente antes de utilizarlo. Comprenda completamente y siga todas las instrucciones de seguridad. En caso de pérdida, póngase en contacto con su proveedor local para obtener una nueva copia. Si se pierde la calcomanía de advertencia/caución de la unidad, póngase en contacto con su proveedor local para obtener una nueva copia.

Nota: En este manual, ADVERTENCIA significa el peligro que puede causar la muerte o lesiones graves. PRECAUCIÓN significa el peligro que puede causar lesiones leves o daños materiales.

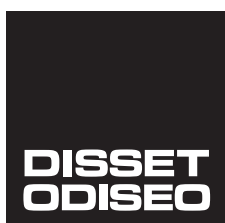

DISSET ODISEO S.L.

info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00

1. DESCRIPCIÓN

La plataforma de trabajo para carretilla elevadora es un complemento ideal para aquellas empresas que de una manera cómoda y económica requieran hacer trabajos en altura de manera puntual. El modelo FG4262 viene con 4 ruedas Ø175mm, 2 fijas y 2 móviles.

Características:

- Doble sistema de seguridad. Se suministra con anclajes para fijación de 2 arneses de seguridad y de un perno de seguridad en su parte trasera para evitar el deslizamiento accidental hacia adelante de la plataforma.
 - Tapa superior con cilindro de seguridad. Suaviza las maniobras de apertura y cierre de la tapa superior.
 - Capacidad de carga de 240 kgs, máximo 2 personas.
- Base está recubierta con goma antideslizante. En los extremos de la misma hay un listón de aluminio para fijar la goma al suelo y evitar que se levante o se mueva.
- La puerta lleva un dispositivo de cierre automático y bloqueo de la puerta y un compartimento de plástico para depositar herramientas mientras el operario está usando la plataforma.

Es MUY IMPORTANTE tener en cuenta las dimensiones de las horquillas de la carretilla, anchura máxima y distancia entre horquillas.


2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES

- La plataforma únicamente debe ser utilizada y accionada por personal experto. Su accionamiento debe realizarse exclusivamente desde el puesto de conducción de la carretilla elevadora.
- No quitar nunca de la plataforma, ni siquiera momentáneamente, el dispositivo de seguridad.
- Verificar siempre que la capacidad de carga de la carretilla elevadora sea adecuada a la carga a soportar (peso de la plataforma más la carga contenida).
- No superar nunca la capacidad de carga máxima indicada permitida por la plataforma.

- Operar con la cerretilla elevadora únicamente sobre un pavimento suficientemente nivelado y en buenas condiciones de estabilidad.
- Efectuar las operaciones de elevación y descenso a velocidad limitada.
- Es recomendable utilizar sobre la plataforma medios adecuados de protección personal (arnés de seguridad)
- Cuando varias operarios trabajen al mismo tiempo en diferentes tareas debe designarse un encargado.
- Ayudar en la maniobra de la carretilla elevadora cuando existan obstáculos que impidan la visión directa de la plataforma.
- Garantizar la correcta comunicación (oral / gestos) entre plataforma y la cabina de la carretilla (y vice versa).
- No permanecer cerca de la plataforma cuando sea utilizada.
- Cualquier operación de limpieza y mantenimiento, regulación o revisión debe ser realizada con la plataforma en tierra, sobre una superficie plana y desmontada de las horquillas de la carretilla elevadora.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARTÍCULO	FG4260	FG4265	FG4262
Dimensiones (LxFxH) (mm)	1000x1000 x1160	1000x1000 x1340	1000x1000 x1340
Distancia entre horquillas (mm)	570	160	570
Capacidad (kg)	250	250	250

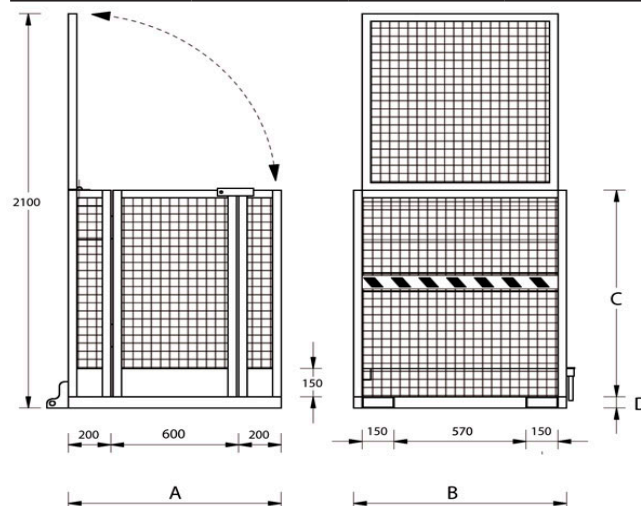

4. MARCAJE E IDENTIFICACIÓN



PLACA DE IDENTIFICACIÓN
SITUADA EN EL TRAVESAÑO
FRONTAL

1. Asegurarse de que el dispositivo de bloqueo de la plataforma con las horquillas esté colocado correctamente.
2. Mantener las horquillas ligeramente elevadas y con la plataforma lo más baja posible.
3. Efectuar el transporte de la plataforma con el mástil de elevación siempre inclinado hacia atrás.
4. No efectuar el transporte de la plataforma con personas sobre ella.

5. TIPOS DE PLATAFORMA

FG4260: PARA CARRETILLA

FG4265: PARA APILADOR Y CARRETILLA

FG4262: CON RUEDAS

6. CONDICIONES Y LÍMITES DE UTILIZACIÓN

- La plataforma modelo SR163 ha sido diseñada para efectuar determinados trabajos en altura por operarios adecuados.
- La plataforma está destinada a elevar personas y equipos para llevar a cabo operaciones de mantenimiento y reparaciones.

ATENCIÓN. La plataforma únicamente puede ser manipulada y elevada con carretillas elevadoras de horquillas regulables con una capacidad de carga superior a la de la carga total a soportar (peso propio de la plataforma más su carga)

MEDIDAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- En la plataforma se han predisposto algunos dispositivos de seguridad que garantizan al operario y otras personas de los peligros derivados de su funcionamiento y uso.
- La plataforma está provista de enganche para arnés de seguridad para dos personas (ver fig. 5.2.9)
 - Durante el movimiento de la plataforma de un lugar a otro del recinto:

NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- La utilización de la plataforma será permitida únicamente a personal adecuadamente adiestrado.
- Antes de instalar la plataforma en la carretilla elevadora, verificar que ésta cumpla con las características adecuadas
- La instalación de la plataforma en la carretilla elevadora debe efectuarse siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sobrecargar la plataforma (ver capacidad de carga máxima en las características técnicas).
- Está estrictamente prohibido manipular el dispositivo de seguridad durante la utilización de la plataforma.
- Verificar periódicamente el funcionamiento y la integridad de los dispositivos de seguridad (dispositivo de bloqueo plataforma/horquilla y ganchos para arnés)
- Está prohibido utilizar la plataforma sobre superficies no adecuadas y particularmente aquellas con una pendiente superior a la prevista para el uso de la carretilla elevadora.
- Durante su transporte por rampas o pendientes el desplazamiento debe realizarse manteniendo la carga en el lado más elevado y sin personas sobre la plataforma.
- Durante el trabajo, el operador de la carretilla elevadora debe comprobar frecuentemente que nadie se acerque a la plataforma así como alejar a cualquier persona antes de ponerla en funcionamiento.
- Cualquier operación de mantenimiento, reparación o limpieza debe ser efectuada con la plataforma en tierra y desmontada de la carretilla elevadora.

Los símbolos de advertencia marcados en la plataforma llaman la atención sobre algún aspecto de los peligros derivados de la utilización de la misma.

- En la tabla siguiente están representados los pictogramas y sus respectivos significados.

SÍMBOLO DE ADVERTENCIA	POSICIÓN	SIGNIFICADO
1	Junto a la placa de identificación	Es obligatorio leer atentamente el manual completo antes de operar con la plataforma.
2	Junto a la placa de identificación	No permitir el acercamiento a la plataforma a una distancia mínima de 5 metros.
3	Junto a la placa	Peligro de caída desde la plataforma, no asomarse
4	Junto a la placa	Peligro de aplastamiento, no permanecer bajo la plataforma

1

2

3

4



7. INSTRUCCIONES DE USO

CONTROLES A REALIZAR

Antes de proceder a la primera puesta en servicio efectuar las siguientes operaciones:

- 1.) Verificar la integridad y el correcto funcionamiento del dispositivo de seguridad de la plataforma.
 - a) Perno de seguridad para evitar el deslizamiento accidental de las horquillas de la carretilla que mueve, eleva y sostiene la plataforma.
 - b) Dispositivo de bloqueo de la apertura de la puerta de la plataforma.
- 2.) Verificar la integridad de la estructura de toda la plataforma, en particular de los tubos de entrada de las horquillas.

UTILIZACIÓN

La plataforma se suministra lista para ser utilizada. Por razones de espacio durante su transporte la protección de malla c (fig. 5.2.1) está replegada sobre la cesta. En el interior se encuentra la caja porta-herramientas.

La primera operación a efectuar es poner en posición vertical la citada protección y fijarla con los tornillos suministrados. El dispositivo para evitar el deslizamiento accidental de la plataforma está compuesto por dos pletinas soldadas a ambos lados de uno de los tubos rectangulares destinados a alojar a las horquillas y de un perno a (fig. 5.2.1) dotado de una cadena que cuando no se utiliza se inserta en un soporte situado junto a la pletina.

Una vez seleccionada la carretilla elevadora destinada a mover y elevar la plataforma se procede del siguiente modo:

- Embocar las horquillas de la carretilla en las guías tubulares de la base de la plataforma (fig. 5.2.2)
- Insertar las horquillas completamente hasta poner en contacto la columna vertical del porta horquillas de la carretilla con la pared vertical de la plataforma (fig. 5.2.3).
- Insertar el perno de seguridad de modo que la columna vertical del porta horquillas quede encajada entre la plataforma y el perno (fig. 5.2.4).
- Insertar el pasador (fig. 5.2.5)
- En las ilustraciones (fig.5.2.7 y fig. 5.2.8) está representado el simple funcionamiento del dispositivo de bloqueo de la puerta b.
- La ilustración (fig. 5.2.9) representa el enganche para el mosquetón del arnés de seguridad.

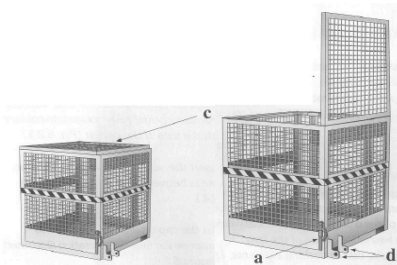


Fig. 5.2.1 Poner en posición vertical el panel de malla de protección c.

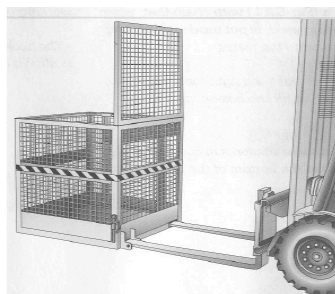


Fig. 5.2.2 Embocar las horquillas de la carretilla elevadora en las guías tubulares de la base de la plataforma.

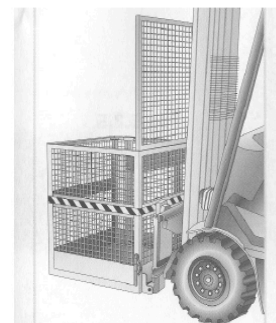


Fig. 5.2.3 Insertar las horquillas completamente hasta poner en contacto la columna vertical del porta-horquillas de la carretilla con la pared vertical de la plataforma.

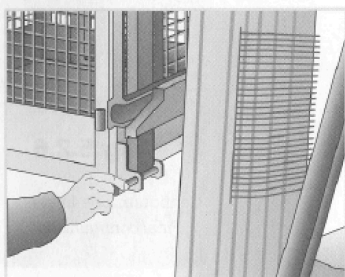


Fig. 5.2.4 Insertar el perno de seguridad de modo que la columna vertical del porta horquillas quede encajada entre la plataforma y el perno.

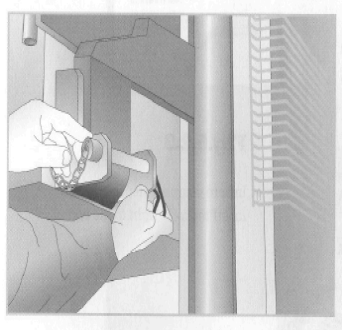


Fig. 5.2.5 Insertar el pasador

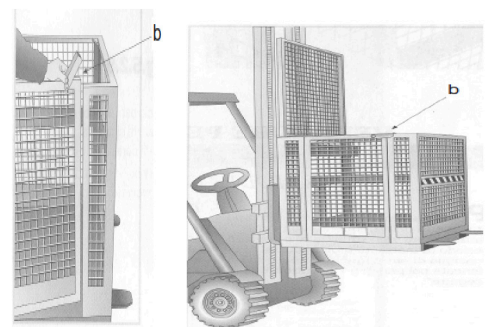


Fig. 5.2.7 Dispositivo de bloqueo de la puerta.

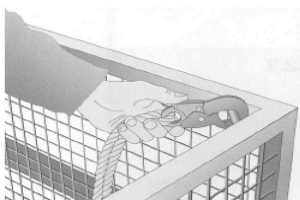


Fig. 5.2.9 Enganche para arnés de seguridad (no incluido)

NOTA: HACER REVISIONES PERIÓDICAS (A INTERVALOS DE TIEMPO DEPENDIENDO DE LA FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA) Y DESPUÉS DE UN PERIODO DE INACTIVIDAD PROLONGADO, SE ACONSEJA EFECTUAR LAS VERIFICACIONES ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE "CONTROLES A REVISAR"

Declaración de conformidad CE



Disset Odiseo S.L.

c/ Montcada 12

08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona),
España

En representación de fabricante SALL Justrite Safety Group Co. Ltd.,
declaran que, de acuerdo con el Consejo de la CE, los artículos citados
más abajo cumplen los requisitos esenciales de seguridad e higiene
de la Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y el Real Decreto RD
1644/2008.

Descripción del artículo:

Plataforma de trabajo para carretilla elevadora

Referencia del artículo / referencia fabricante:

FG4260/ SR-163DSA

FG4265/ SR-163CRA

FG4262/ SR-162 A5650A

Directiva europea aplicada:

2006/42/CE, RD 1644/2008

Fecha y lugar de la declaración: Barcelona, 15 de Marzo de 2023

Firma:

Nombre: David Guzmán (Ingeniero Técnico)



DISSET ODISEO S.L.

info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00

DEPARTAMENTO TÉCNICO

tecnico@dissetodiseo.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL

comercial@dissetodiseo.com

www.dissetodiseo.com