

MANIPULADOR VERTICAL DE BIDONES PARA CARRETILLA

Ficha Técnica


Ref. MSA3150 / MSA3151 / MSA3152 / MSA3166 /
MSA3168 / MSA3169

Rev.15/03/2023

Ficha técnica / Manipulador de bidones vertical para carretillas

1_ Descripción	3
2_ Instrucciones de seguridad / precauciones.....	3
3_ Instrucciones de uso	3
4_ Especificaciones técnicas	4
5_ Diseño	4

Gracias por adquirir nuestro producto. El propietario/operador debe leer y comprender este manual de instrucciones. Lea este manual de instrucciones completamente antes de utilizarlo. Comprenda completamente y siga todas las instrucciones de seguridad. En caso de pérdida, póngase en contacto con su proveedor local para obtener una nueva copia. Si se pierde la calcomanía de advertencia/caución de la unidad, póngase en contacto con su proveedor local para obtener una nueva copia.

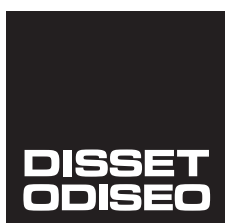

DISSET ODISEO S.L.
info@dissetodiseo.com
T. 900 17 17 00

1. DESCRIPCIÓN

El manipulador vertical de bidones de 200lts Diseñado para transportar con seguridad uno o dos tambores de acero verticalmente al mismo tiempo. (Un bidón también se puede manipular con el soporte doble), el captador de barriles puede ayudar a acelerar las operaciones de manejo del barril debido a su capacidad de carga dual. Sistema simple y compacto para mover barriles de forma rápida y económica. Montaje fácil en las horquillas del camión. Las abrazaderas de tornillo galvanizadas de alta resistencia aseguran que el manipulador del barril esté firmemente sujeto a las horquillas de la carretilla elevadora durante todo el proceso de elevación y transporte de los tambores.

Características:

Capacidad de carga hasta 680 Kg. (según modelo).

Opciones para 1 o 2 barriles.

Fabricado en acero de alta calidad con pintura epoxi.

Tornillos prisioneros de bloqueo en horquilla.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES

- No sobrecargue el manipulador con una carga superior a la especificada en este manual. El barril se debe fijar en su posición media para evitar posible daños y mal funcionamiento.
- No permanecer debajo del manipulador cuando este esté cargado y se esté moviendo.
- No usar el manipulador cuando se detecte alguna anomalía o mal funcionamiento.
- Asegurarse con el fabricante de la carretilla elevadora que está permitido el uso del manipulador y que la capacidad de carga es suficiente.
- No usar el manipulador con apiladores manuales.
- No dejar el manipulador elevado y con carga sin vigilancia.
- Revisar todas las piezas antes de cada uso.
- No tapar o sacar la etiqueta de seguridad donde se especifica la capacidad máxima del manipulador.
- No hacer modificaciones en el producto.

3. INSTRUCCIONES DE USO

1. Situar en el suelo el manipulador para que sea fácilmente accesible con la carretilla elevadora. Asegurarse que los aprietes en T están lo suficientemente desenroscados para que las horquillas de la carretilla entren sin dificultad.
2. Insertar lentamente las horquillas en el manipulador. No usar extensiones de horquillas.
3. Apretar las tuercas en T para inmovilizar el manipulador y asegurarse que no se mueva durante las operaciones de manipulación de los barriles.
4. Elevar las horquillas de la carretilla (figura 1) y acercar el manipulador al barril justo por debajo del ribete superior (figura 2).
5. Avanzar con la carretilla lentamente a la vez que de se descenden las horquillas (figura 3). Los ganchos de agarre se irán abriendo hasta abrazar completamente el barril y cerrarse.
6. Cuando los ganchos vuelvan a estar en posición horizontal y el barril completamente abrazado por ellos, eleve las horquillas de la carretilla hasta que los ganchos toquen el ribete (figura 4).
7. Para liberar el barril realizar la operación contraria. Una vez el barril esté en el suelo descender las horquillas mientras se recula lentamente la carretilla.
8. En caso de usar el manipulador de dos barriles intentar que los dos tengan una carga similar para facilitar un buen equilibrio del manipulador. Para facilitar el agarre de los barriles juntarlos hasta que se toquen antes de agarrarlos con la carretilla.

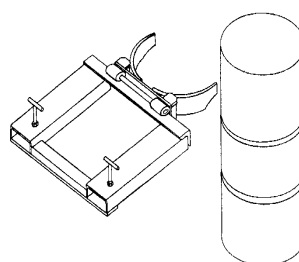


Figura 1

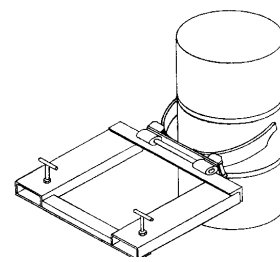


Figura 2

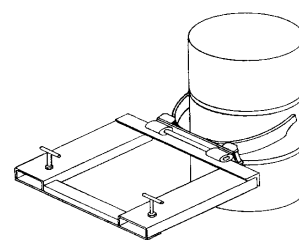


Figura 3

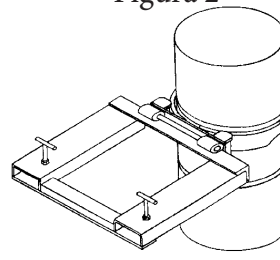



Figura 4

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Artículo	Descripción	Dimensiones huecos de horquillas (mm)	Bidón (L)	Peso (kg)	Capacidad (kg)
MSA3150	1 barril - Pinza fija para bidón metálico	140x50	200	55	680
MSA3151	2 barriles - Pinza fija doble para bidones metálicos	175x57	200	90	680
MSA3152	1 barril- Pinza ajustable para bidón plástico o con cierre de ballesta	136x38	113 o 200	19	453
MSA3166	1 barril - Pinza ajustable para bidón metálico	140x50	113 o 200	52	680
MSA3167	2 barriles - Pinza ajustable doble para bidones metálicos y plásticos	175x57	113 o 200	57	680
MSA3168	2 barriles - Pinza ajustable doble para bidones metálicos.	175x57	113 o 200	88	680
MSA3169	1 barril - Pinza ajustable para bidón plástico con cierre de ballesta	136x38	132 o 200	32	453

5. DISEÑO

1 BARRIL

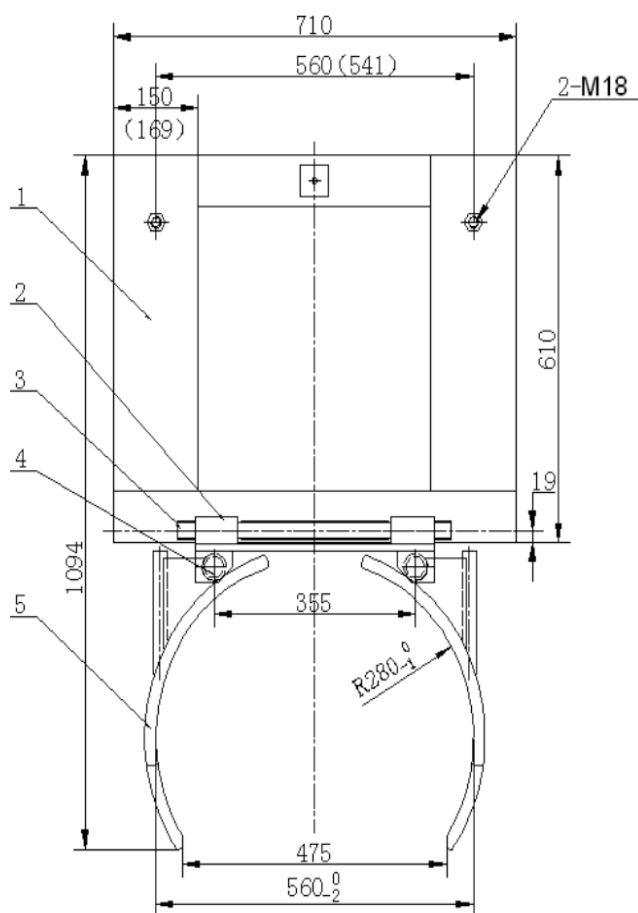

2 BARRILES

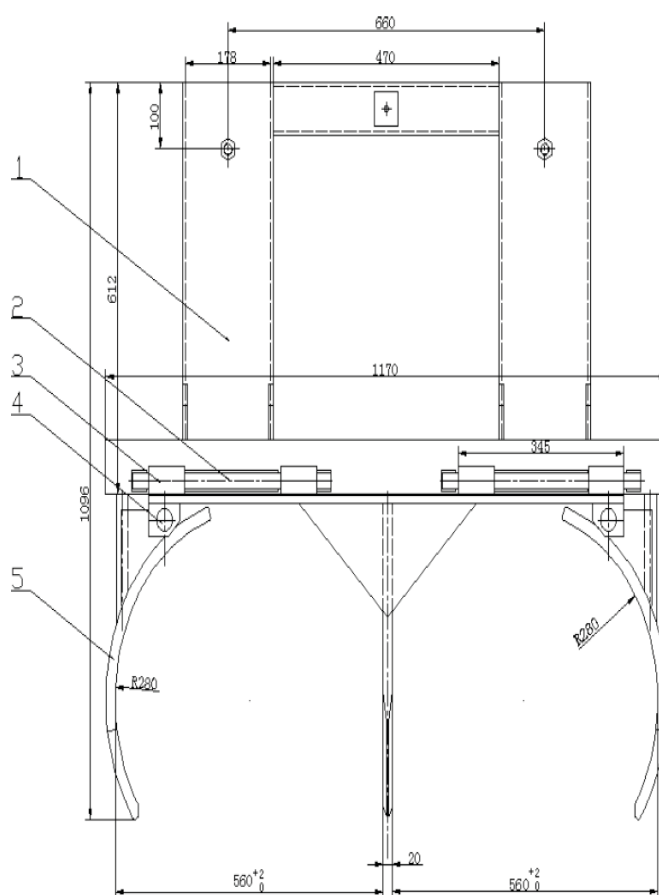

Declaración de conformidad CE

**Disset Odiseo S.L.**

c/ Montcada 12

08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona),
España

En representación del fabricante Changzhou Yi-Lift Material Handling Equipment Co. Ltd., declaran que, de acuerdo con el Consejo de la CE, los artículos citados más abajo cumplen los requisitos esenciales de seguridad e higiene de la Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y el Real Decreto RD 1644/2008.

Descripción del artículo:

Manipulador vertical de bidones para carretilla

Referencia del artículo / referencia fabricante:

MSA3150/ DG10

MSA3151/ DG20

MSA3152/ DG50

MSA3166/ DG30

MSA3167/ DG40

MSA3168/ DG45

MSA3169/ DG60

Directiva europea aplicada:

2006/42/CE, RD 1644/2008

Fecha y lugar de la declaración: Barcelona, 15 de Marzo de 2023

Firma:

DISSET ODISEO S.L.
c/ Montcada, 12
08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
Tel: 900 17 17 00
www.dissetodiseo.com

Nombre: David Guzmán (Ingeniero Técnico)



DISSET ODISEO S.L.

info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00

DEPARTAMENTO TÉCNICO

tecnico@dissetodiseo.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL

comercial@dissetodiseo.com

www.dissetodiseo.com